


## Снятие и установка обивки передней двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


t Клинья -T10383-

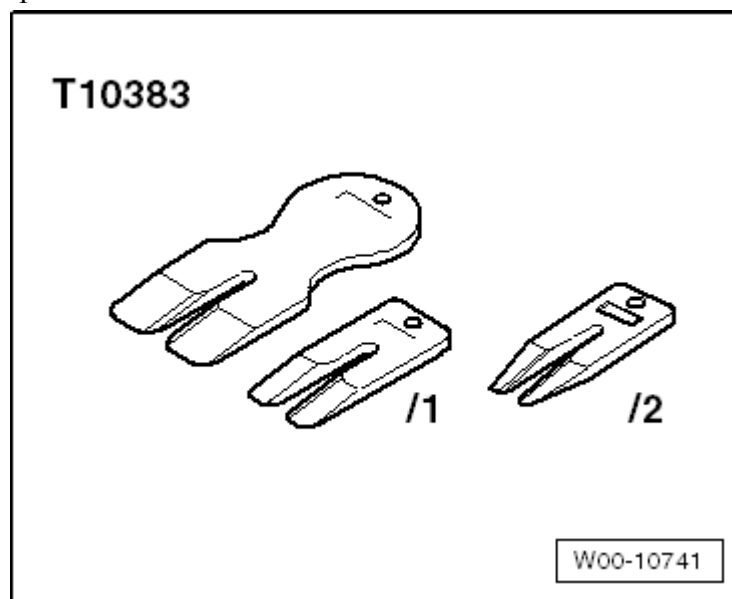

t Клин -3409-


## Снятие

- Выключить зажигание и извлечь ключ из замка зажигания.
- Снять декоративную накладку  
→ [Глава](#).

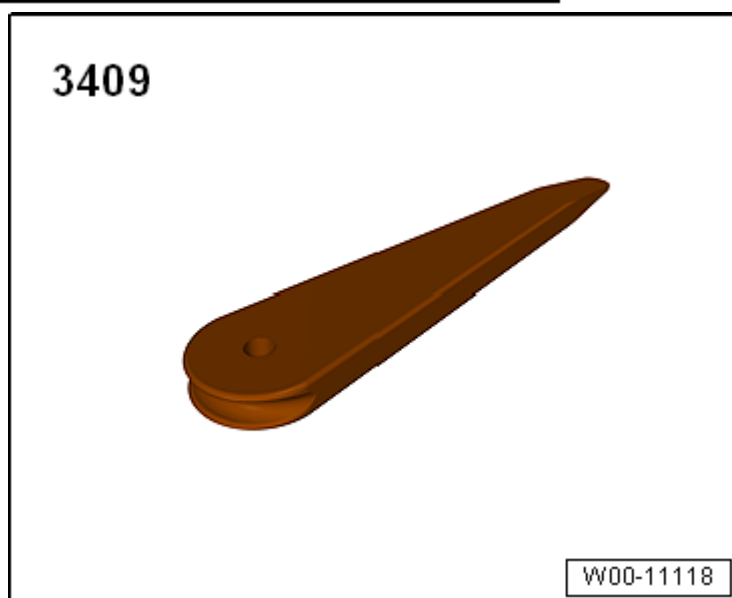

Обивка двери со стороны водителя:


- Снять накладку среднечастотного динамика  
→ [Глава](#).
- Осторожно снять обшивку -1- клином -3409- с обшивки двери -стрелка-.

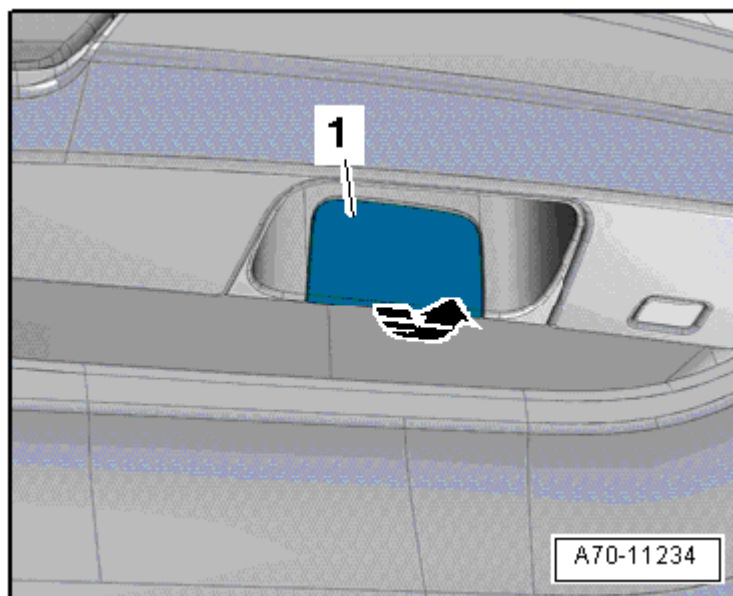

– Выкрутить болты -1 ... 4-.




Указание

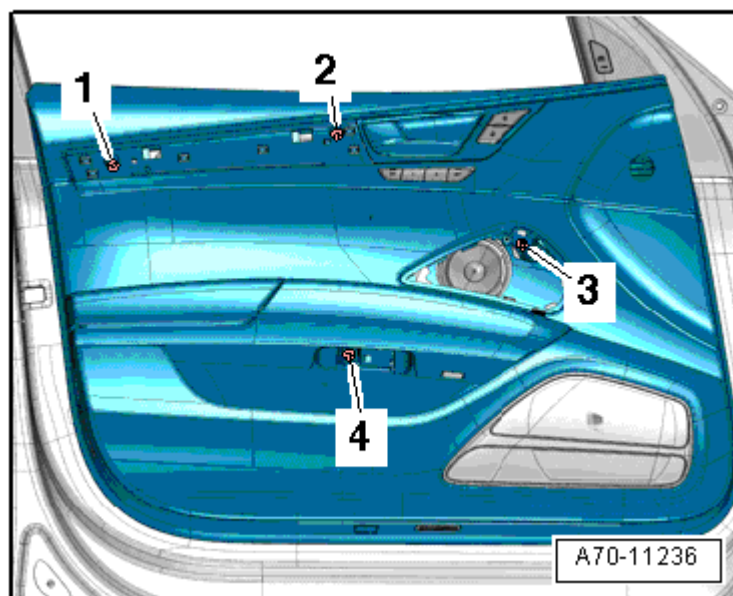


Внизу в центре обшивки двери расположен двойной зажим. Этот зажим перед размыканием седьмого „нормального“ цельного зажима следует разблокировать.

На рельефной поверхности внизу рядом с фонарем на входе – сильно большим пальцем нажать на обшивку двери -Стрелка 1-. Тем самым происходит разблокировка двойного зажима -2-.

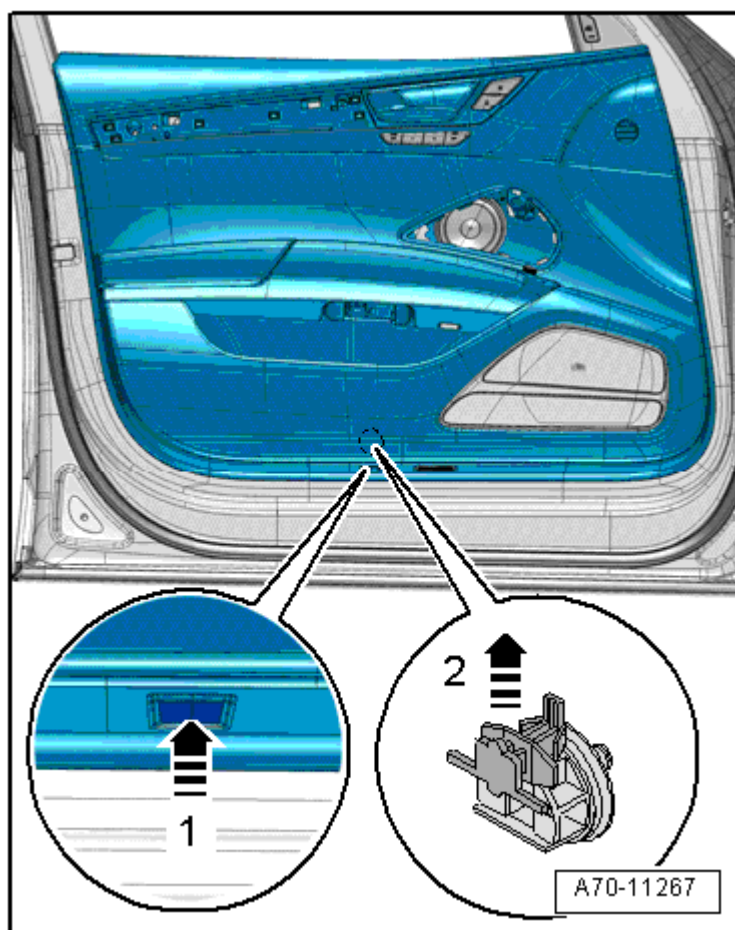

Обивка двери со стороны  
переднего пассажира:


- Осторожно снять обшивку -1-  
клином -3409- с обшивки двери -  
стрелка-.

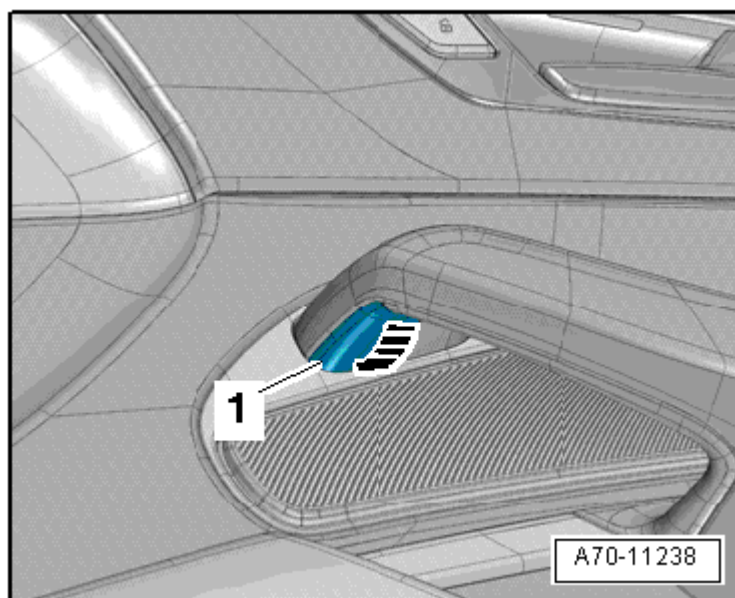

- Выкрутить болты -1 ... 4-.




Указание

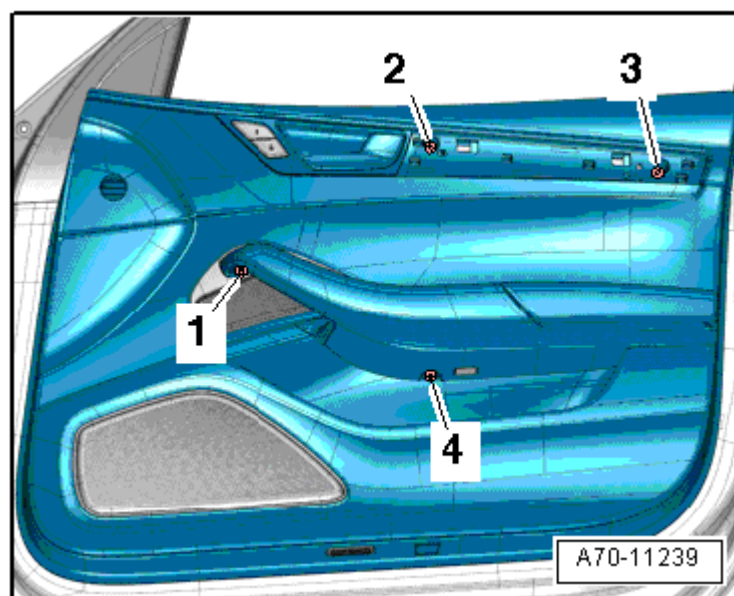


Внизу в центре обшивки двери расположен двойной зажим. Этот зажим перед размыканием седьмого „нормального“ цельного зажима следует разблокировать.

На рельефной поверхности внизу рядом с фонарем на входе – сильно большим пальцем нажать на обшивку двери -Стрелка 1-. Тем самым происходит разблокировка двойного зажима -2-.

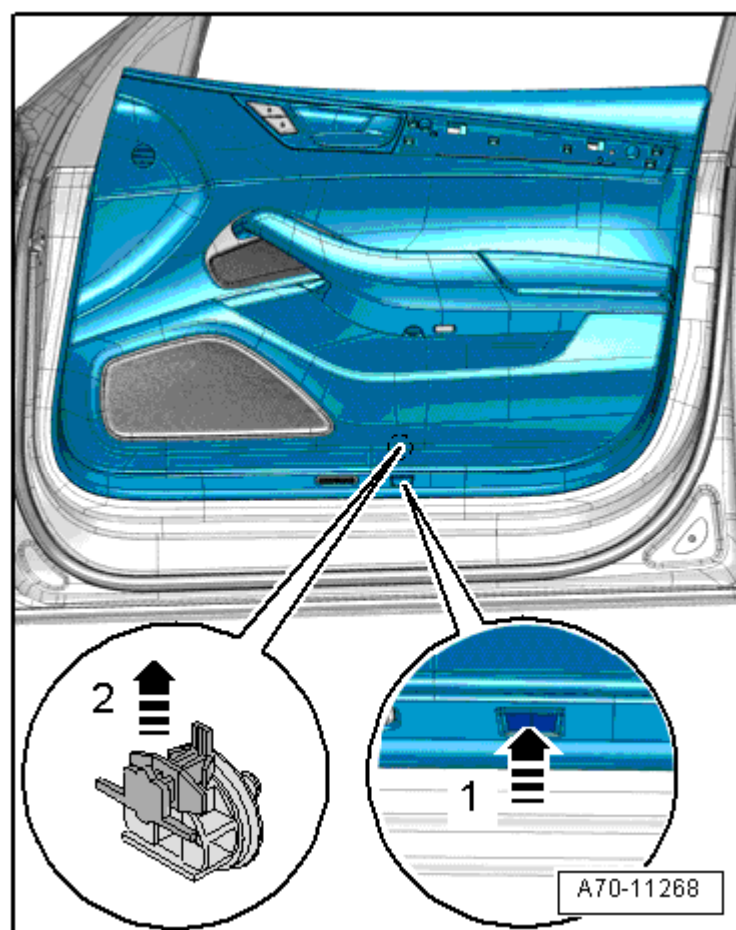


Продолжение для обеих сторон:

Отделить обшивку двери шпонкой -T10383- сзади снизу по всему – периметру, начиная от двери, для этого установить шпонку рядом с крепежными зажимами между обшивкой двери и дверью.

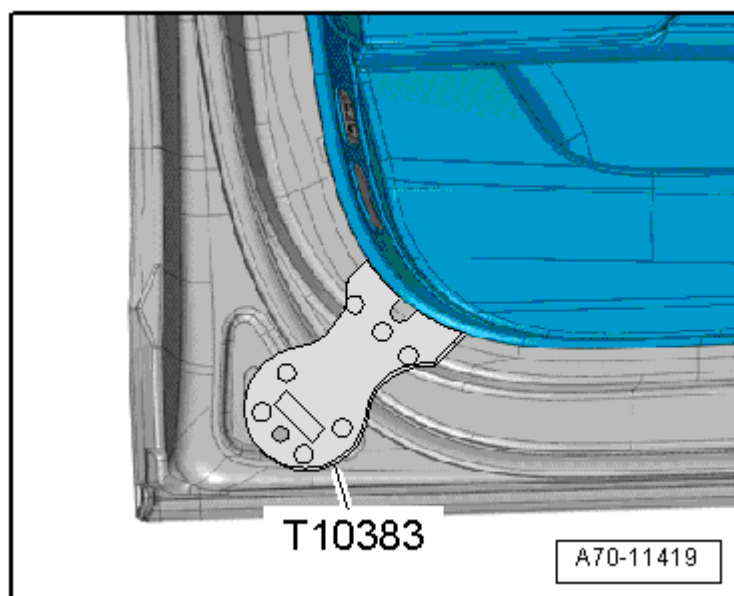

1 Положение крепежных зажимов -стрелки-.


— Вывести обивку двери из оконного паза сверху, для чего потянуть обивку вверх.

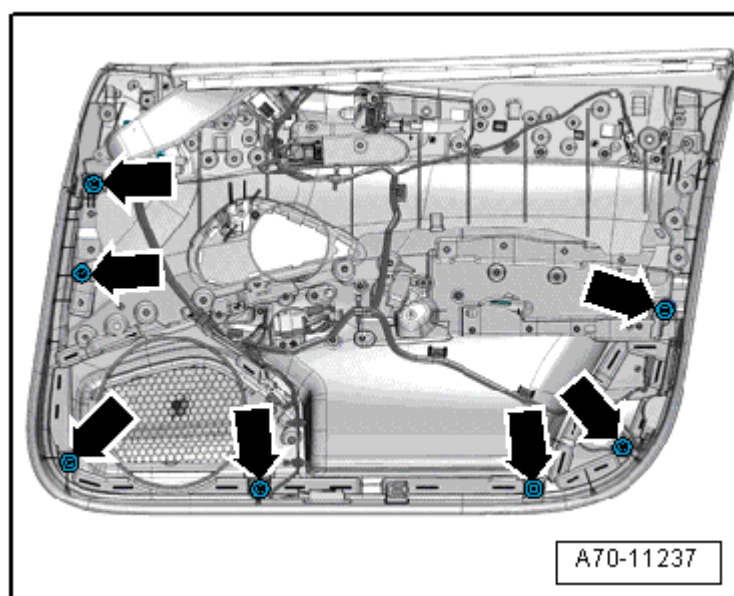

— Осторожно отсоединить скобу -3- от опоры троса -1-.


— Извлечь трос -2- внутреннего привода двери в -направлении стрелки- из опоры троса.

— Отсоединить конец тяги -4- к внутреннему приводу двери.

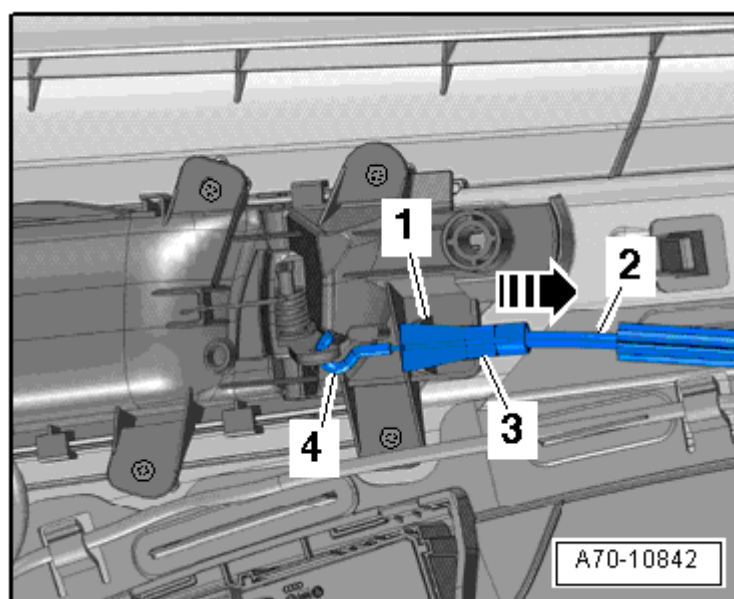




- Для отсоединения электрического разъема нажать на предохранительный фиксатор -1-, повернуть крепежную скобу в - направлении стрелки- и снять разъем.
- Снять обивку двери.

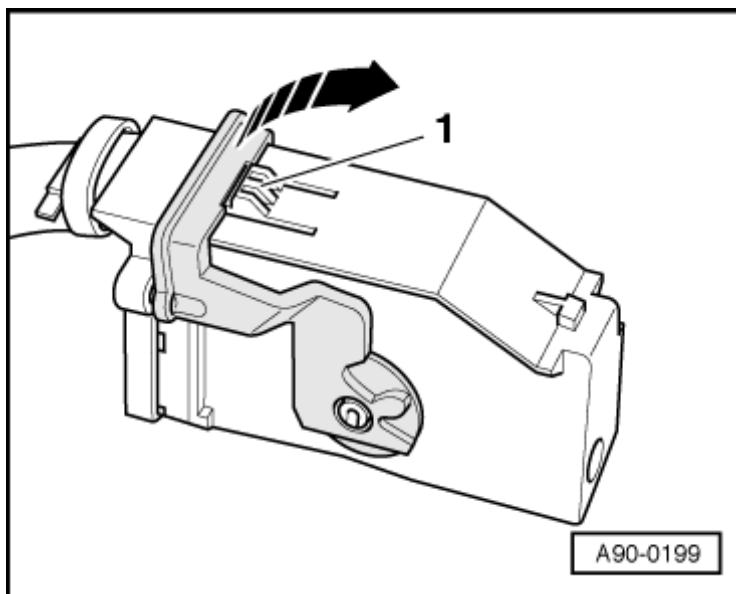


### Монтаж

- Заменить поврежденный двойной зажим, вытащив для этого нижнюю часть -1- с обратной стороны из двери, снять верхнюю часть -2- с обивки двери.
- Соединить двойной зажим - Стрелка- и вставить в обшивку двери.

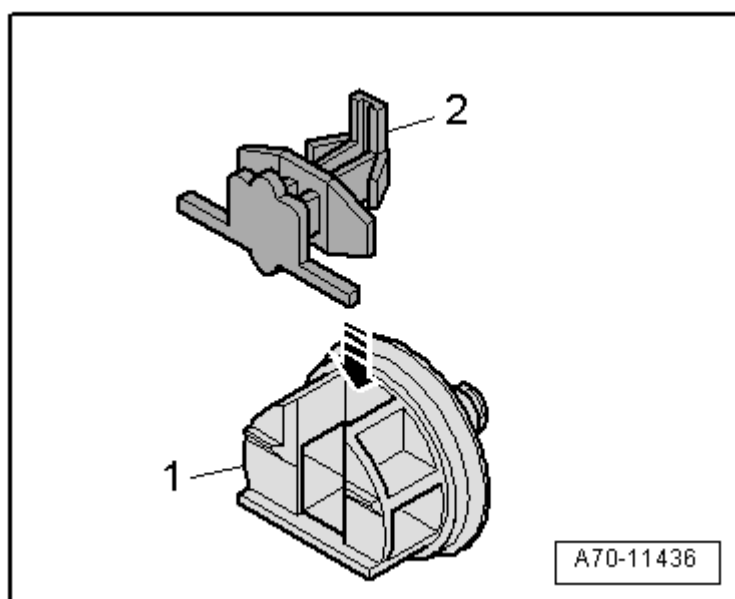

- Ввести конец тяги -4- в рычаг внутреннего механизма двери.
- Открытая сторона проушины на 1 конце тяги должна быть направлена вниз.
- Потянуть трос -2- внутреннего привода двери -в направлении стрелки- и ввести в опору троса -1-.
- Скоба -3- должна защелкнуться в 1 опоре троса со слышимым щелчком.

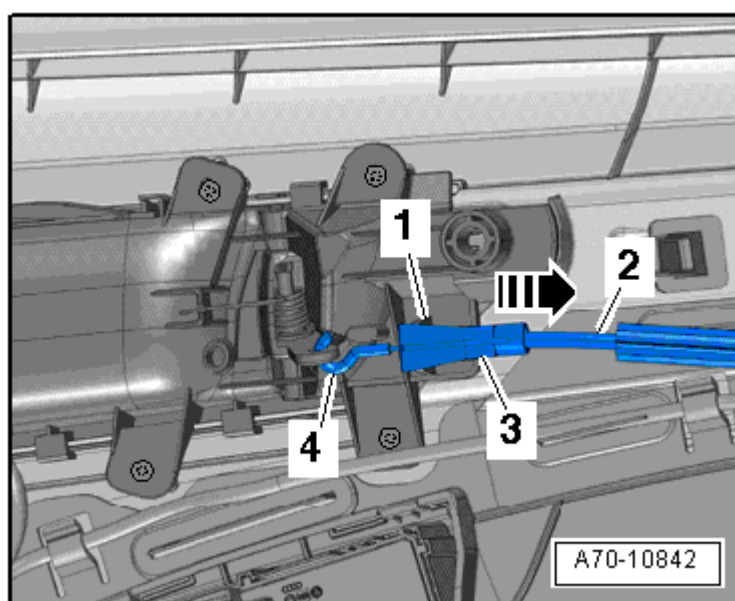

**ВНИМАНИЕ!**

t Для безотказной работы датчика столкновения (датчика давления) должна быть обеспечена герметичность двери.

Крепежные зажимы -стрелки- обивки двери служат для уплотнения системы. Заменить крепежные зажимы обивки двери при необходимости.

— Подсоединить штекерный разъем к блоку управления двери.

— Установить обивку двери у оконного паза и прижать по направлению вниз.

Осторожно установить фиксаторы и прижать обивку двери в местах крепления к двери до щелчка.

Дальнейший монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее.

Указания по установке: моменты затяжки, замена деталей и т. п.

→ Глава „Детали и узлы обивки передней двери“.

