


Снятие

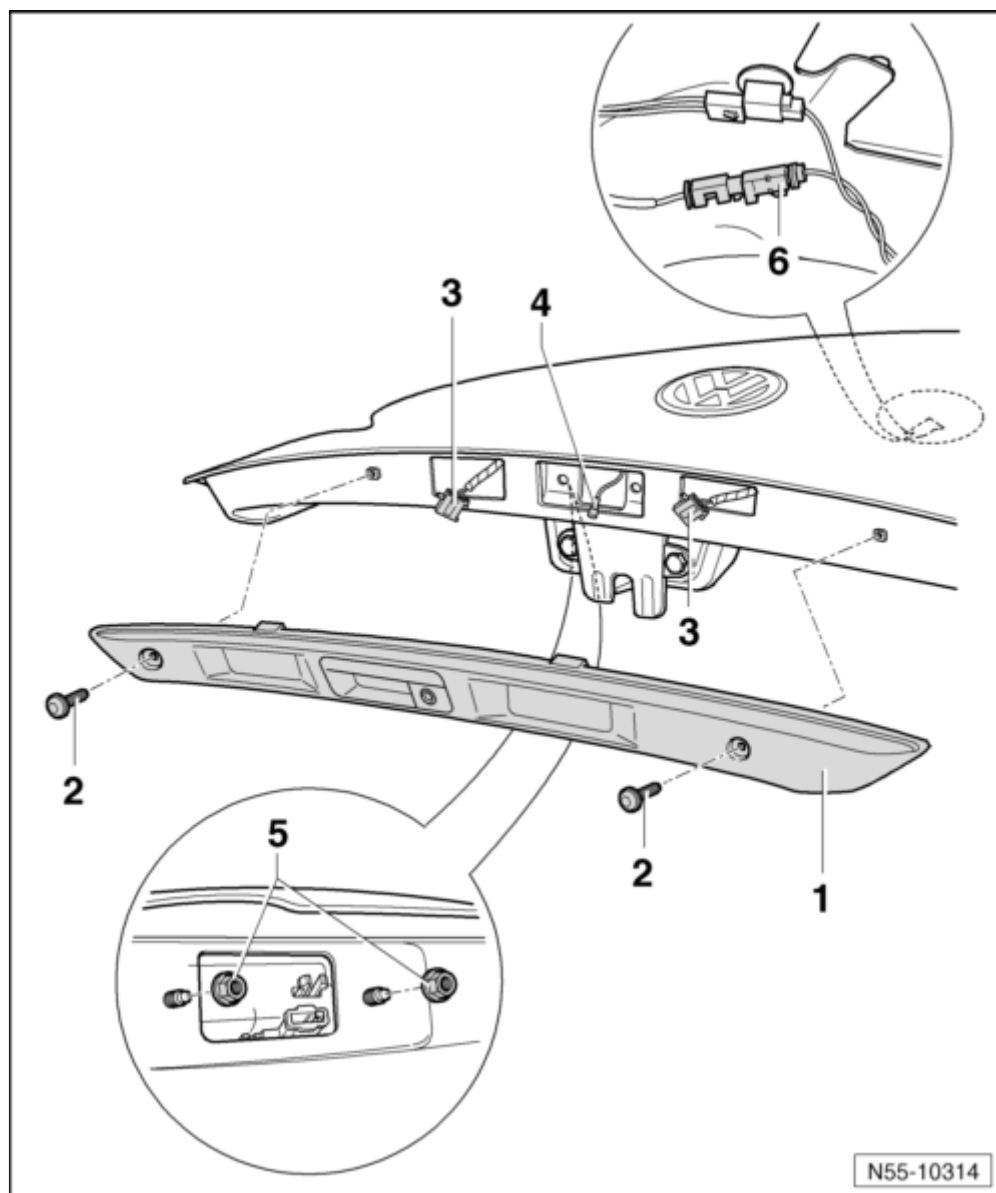

- Снять обивку двери багажного отсека → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта70
- Разъединить разъём -6- в двери багажного отсека.
- Скрутить шестигранные гайки -5- со шпилек клавиши на задней двери.
- Вывернуть болты -2- и снять накладку ручки -1- задней двери.
- Отсоединить разъемы -3 и 4-.

При наличии неисправности в электрической цепи замка дверь багажного отсека может быть открыта в аварийном режиме → Глава. Аварийное открывание производится через отверстие в обивке двери багажного отсека.