


Снятие и установка датчика числа оборотов двигателя -G28-

Снять

- Снять заднюю шумоизоляцию -2-
-, ослабив крепежные детали.


Буквенное обозначение двигателя
BTR

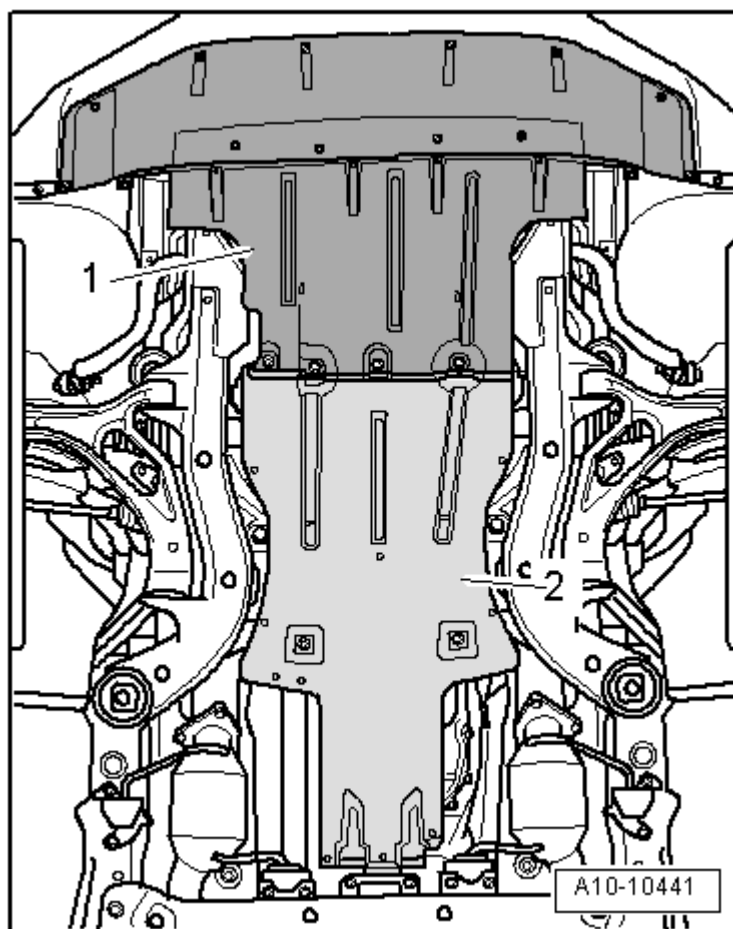

- Вынуть штекерный разъем -2-
– датчика частоты вращения
двигателя -G28- из кронштейна и
отсоединить его.

- Отвернуть болт -1- и снять
датчик частоты вращения
двигателя -G28-.

Буквенное обозначение двигателя
CCFA

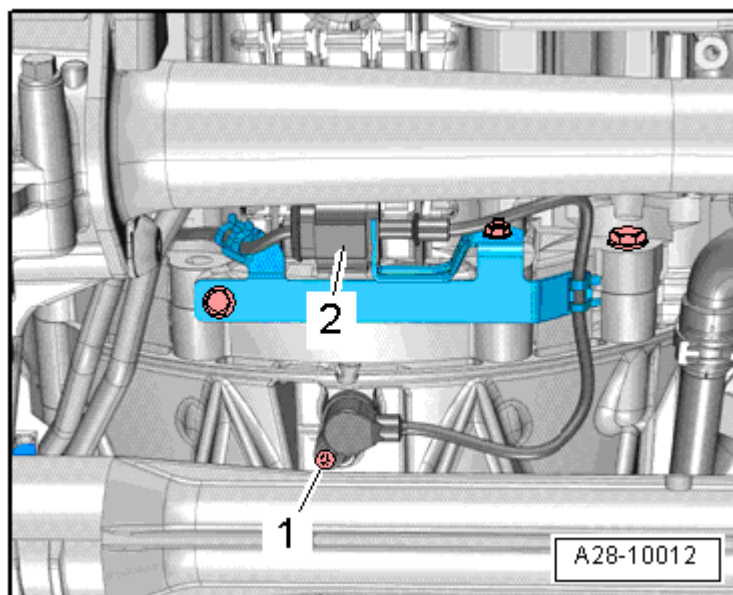

- Отсоединить резиновую втулку
-3-.

- Вынуть штекерный разъем -2-
– датчика частоты вращения
двигателя -G28- из кронштейна и
отсоединить его.

- Отвернуть болт -1- и снять датчик частоты вращения двигателя -G28-.

Установить

Установка осуществляется в обратной последовательности.

t Момент затяжки: [→ Глава](#)

- Установить задний шумоизоляционный экран [→ Ремонтная группа 66](#).

