


## Снятие и установка обтекателя зеркала

## Снятие

- Снять накладку зеркала → [Глава](#)  
У автомобилей с ассистентом смены полосы движения
- отсоединить электрический разъем -1- контрольной лампы ассистента смены полосы движения, вытащив для этого разъем из крепления -2-.

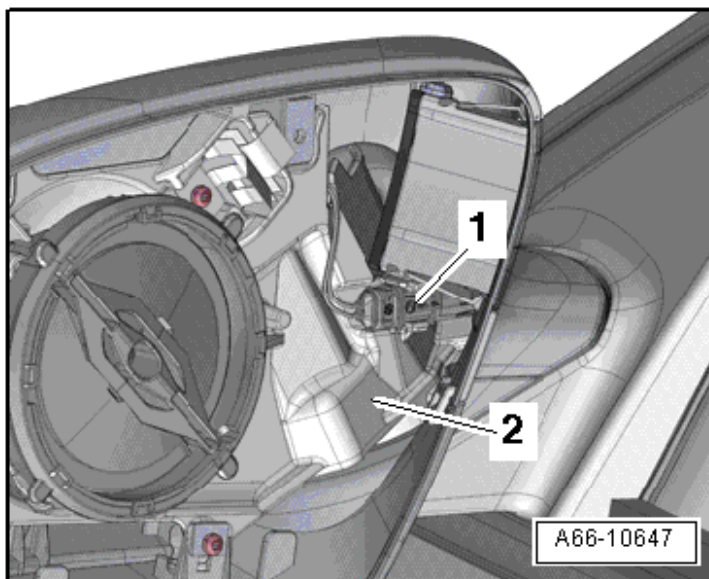

- Разблокировать накладки -1- и -4- и снять крючки -3-.

- Снять обтекатель зеркала -2- по направлению вверх -стрелки-.

Если обтекатель меняется, снять лампу указателя поворота

- [Электрооборудование; Ремонтная группа94; Фонари в наружном зеркале заднего вида; Лампа указателя поворота в наружном зеркале L131/L132 Снятие и установка.](#)

## Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

## Моменты затяжки

- [Глава „Схема монтажа наружного зеркала заднего вида“](#)

