



## Снятие

- Отсоединить клеммы АКБ  
→ [Электрооборудование; Группа ремонта27](#)
- Снять центральную консоль → [Глава](#).
- Снять модуль подушки безопасности водителя → [Глава](#).
- Снять рулевое колесо → [Глава](#)

- Выкрутить два винта с крестообразным шлицем - стрелки-.
- Снять верхнюю облицовку -1- модуля подрулевых переключателей.

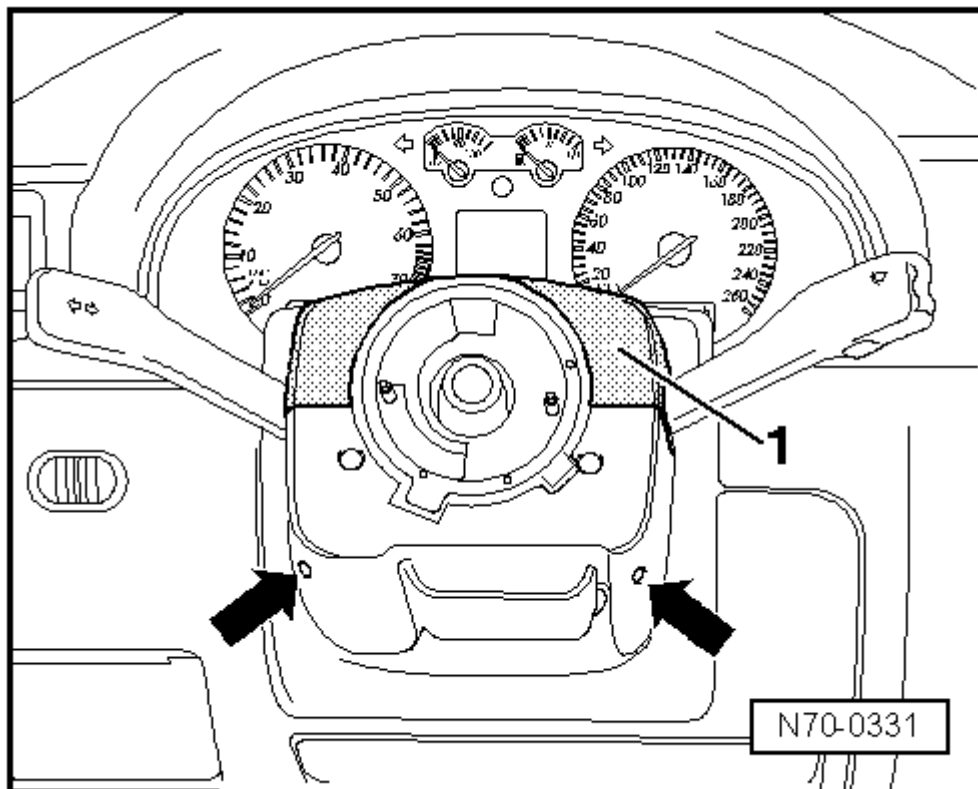


- Выкрутить четыре винта с крестообразным шлицем -стрелки-.
- Выкрутить винт с внутренним шестигранником -1-.
- Отпустить рычаг регулировки положения рулевого колеса по высоте - 2-.
- Снять нижнюю облицовку -3- модуля подрулевых переключателей.

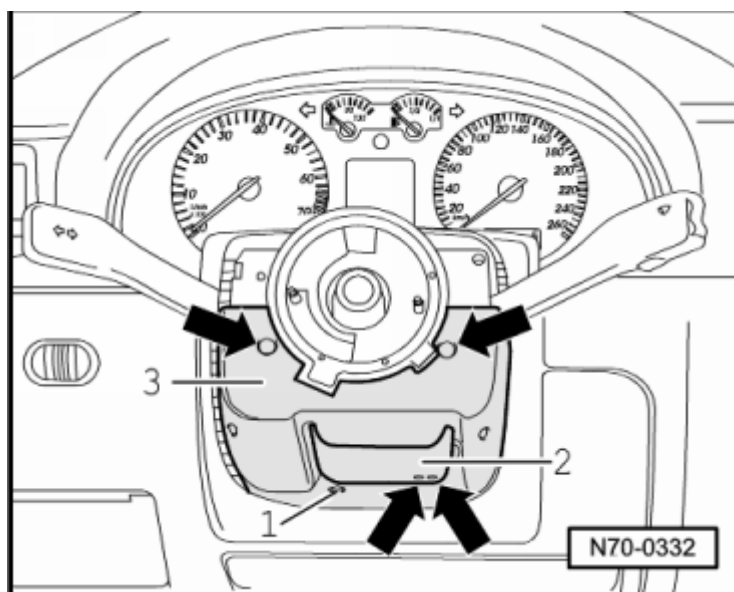


- Ослабить винт с внутренним шестигранником -1-.
- Отсоединить штекерные разъемы

выключателей на рулевой колонке - стрелки-.


- Снять модуль подрулевых переключателей -2-.

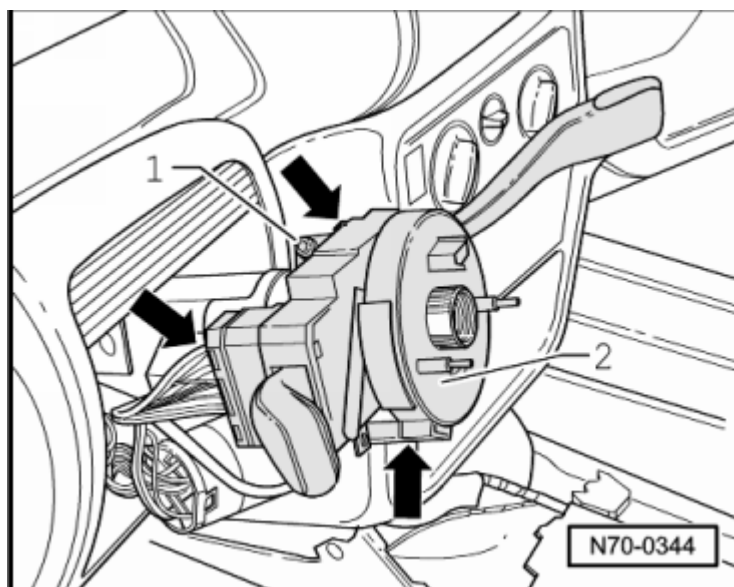

- Извлечь заглушку -1-.
- Выкрутить болты -2- и -3-.
- Расклипсовать нижнюю накладку стойки А на стороне водителя -4- из накладки на порог и извлечь.

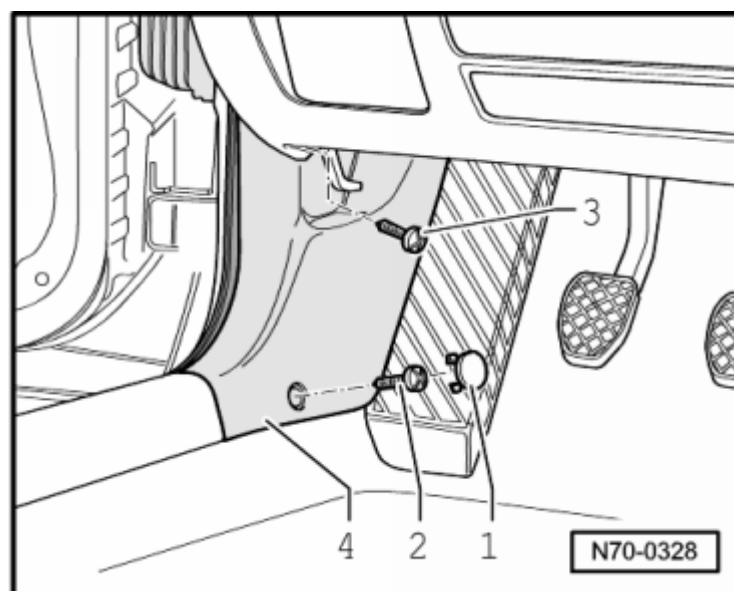


- Расклипсовать крышку -1-.
- Выкрутить болты -стрелки-.
- Снять отсек для мелочей на стороне водителя -2-.
- Снять штекерные разъемы выключателя освещения -3- и корректора фар -4-.

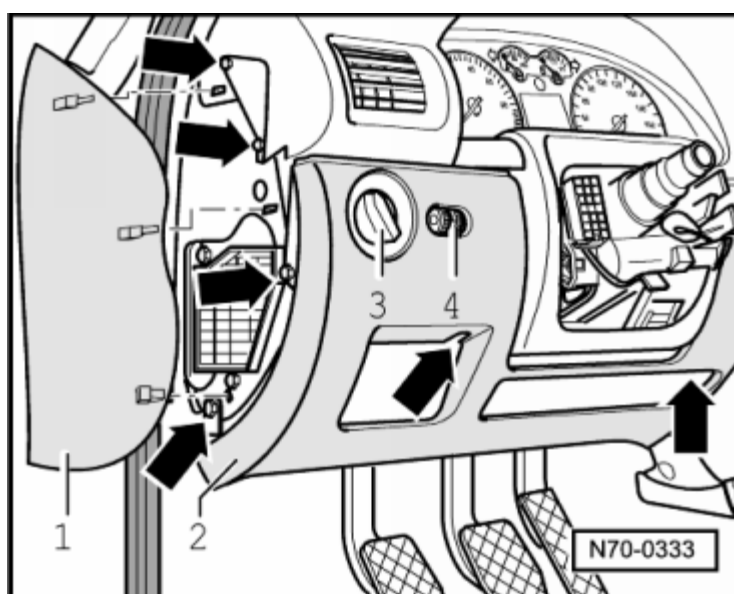


- Сдвинуть вверх накладку -1- и прижать с помощью вспомогательного средства

(например рукоятки отвертки) -2-.


- Выкрутить четыре винта -стрелки-.
- Снять крышку -3-.

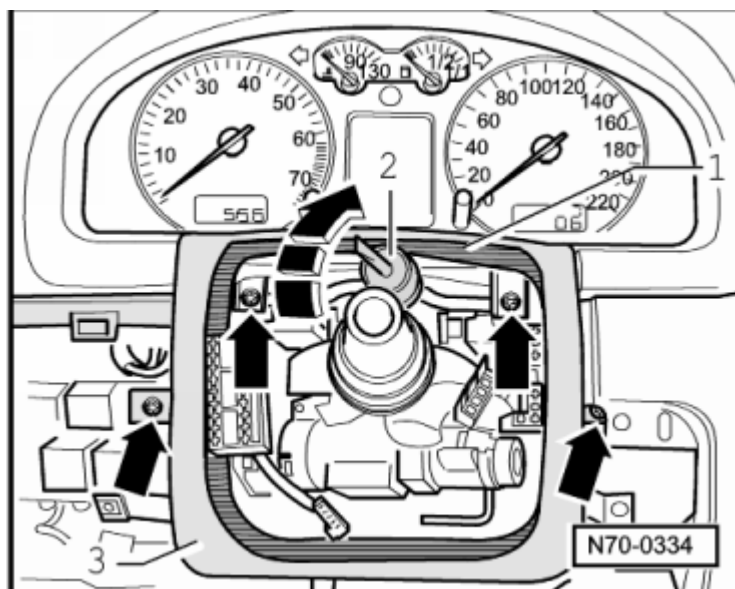

- Выкрутить два винта -стрелки-.
- Извлечь комбинацию приборов.
- Отсоединить разъемы.

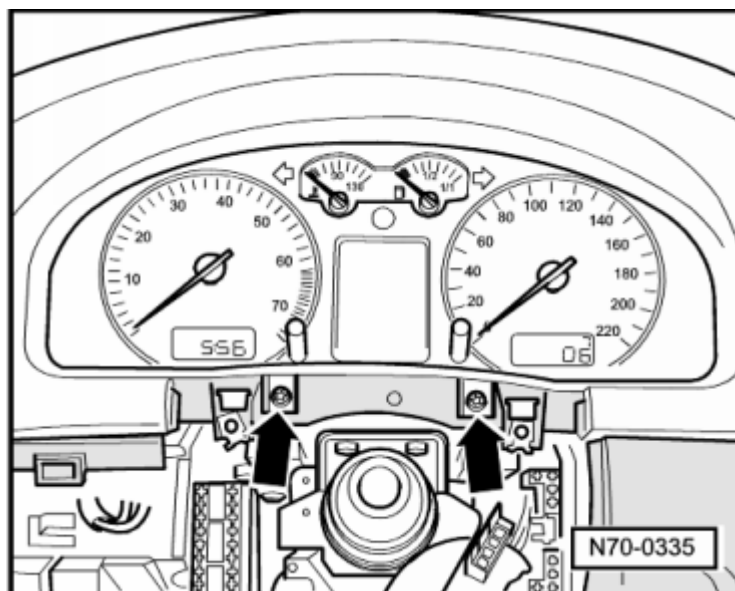


- Выкрутить два винта -стрелки-.

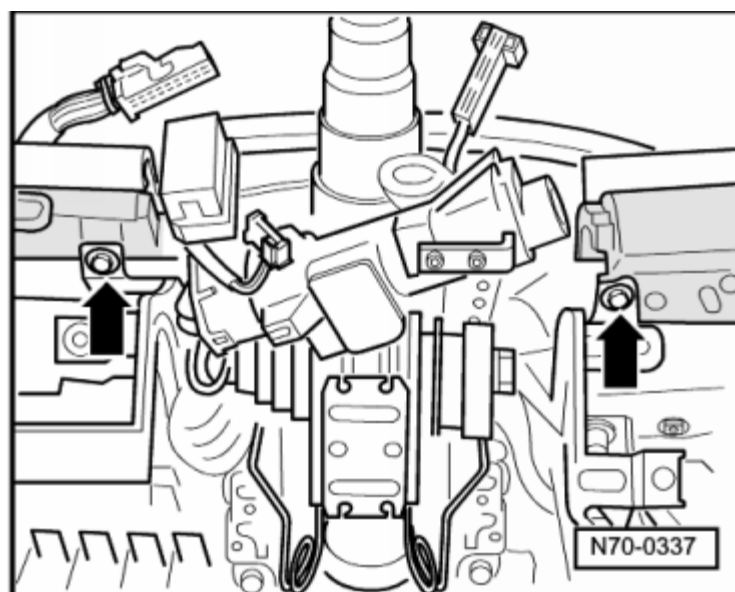


Для снятия магнитолы требуется съемник - 3316-.

Съемник для магнитолы -3316- состоит из двух одинаковых частей.

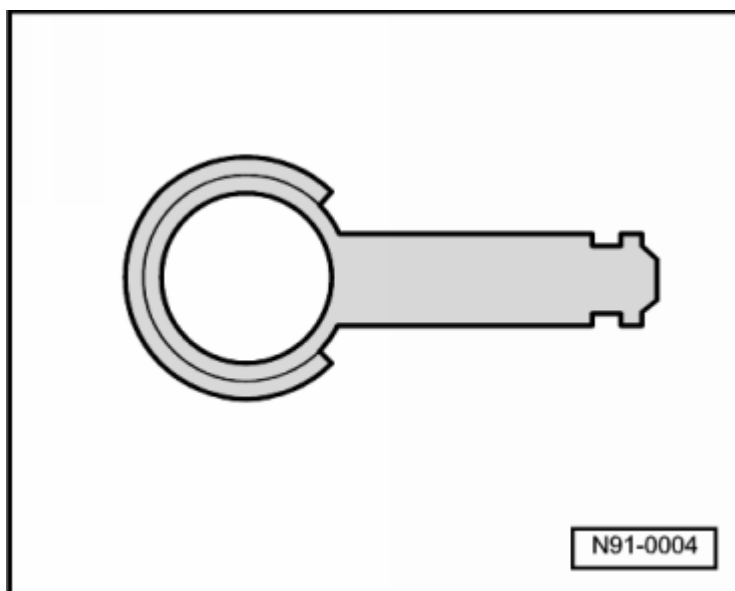

- Вставить съемники для магнитолы -3316- в шлицы -стрелки- и нажать до щелчка.

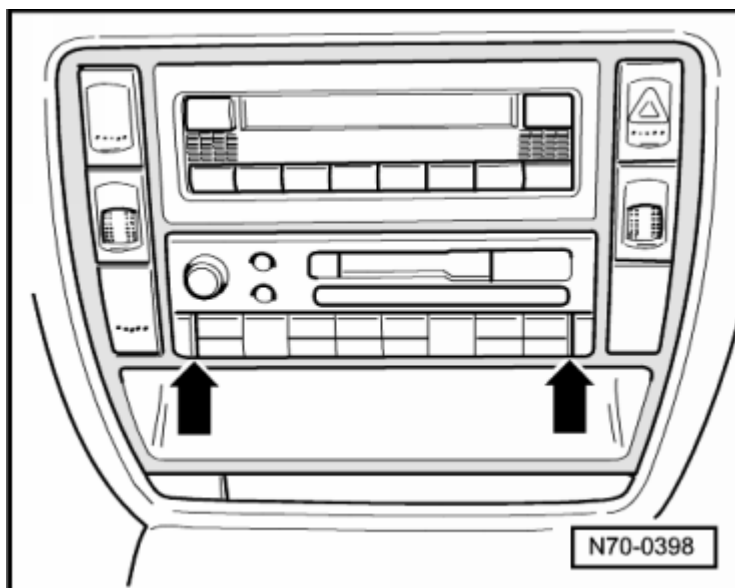


- Извлечь магнитолу из передней панели за петли съемников.




#### Инструкция


- ♦ При этом нельзя нажимать на съемники для магнитолы -3316- в поперечном направлении или перекашивать.
- ♦ Для извлечения съемников следует нажать на боковые язычки на магнитоле в направлении внутрь.
- Отсоединить штекерные разъемы.

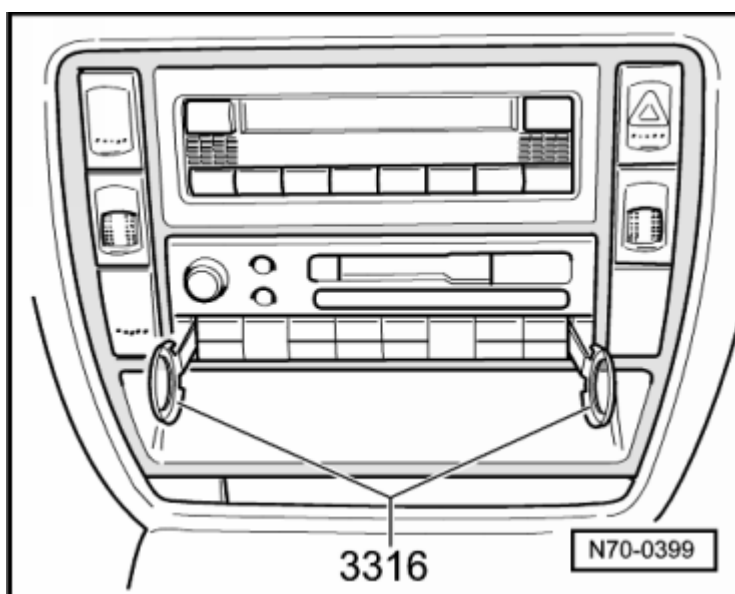


- Расклипсовать накладку -1-.

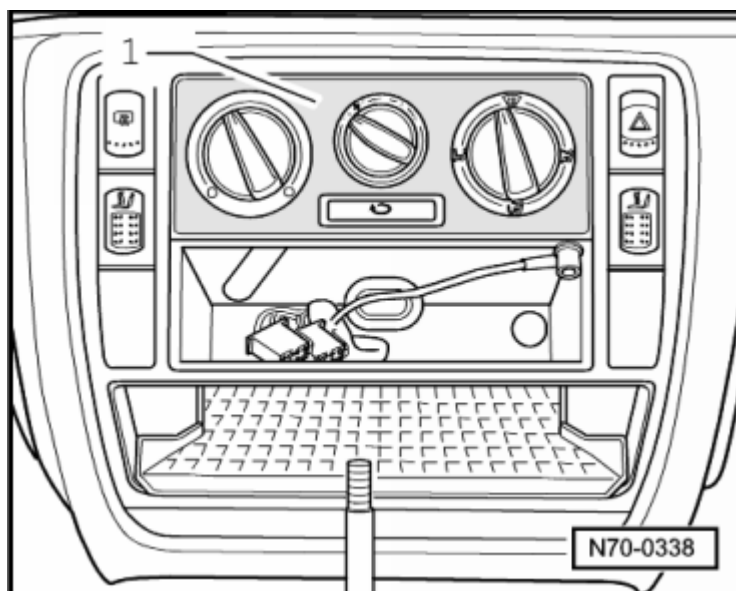

- Выкрутить восемь винтов -стрелки-.
- Извлечь центральную накладку передней панели -1- и отсоединить штекерные разъемы.

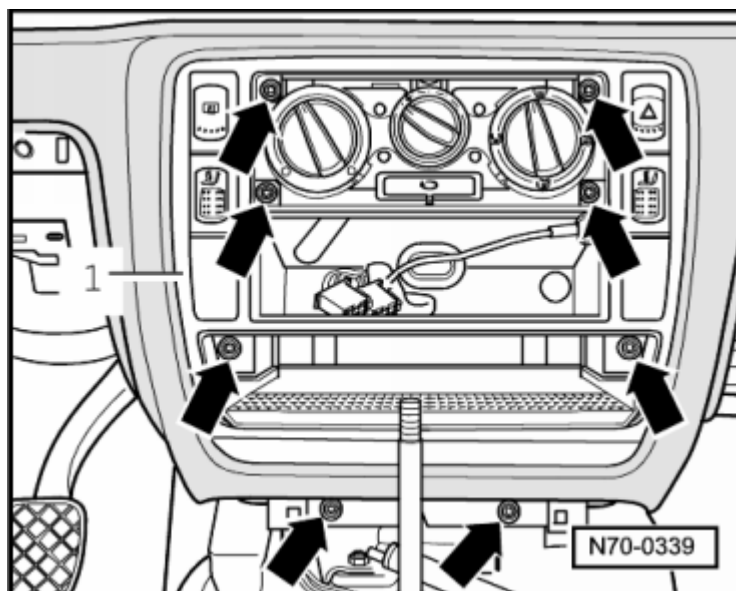

- Выкрутить пять винтов -стрелки-.

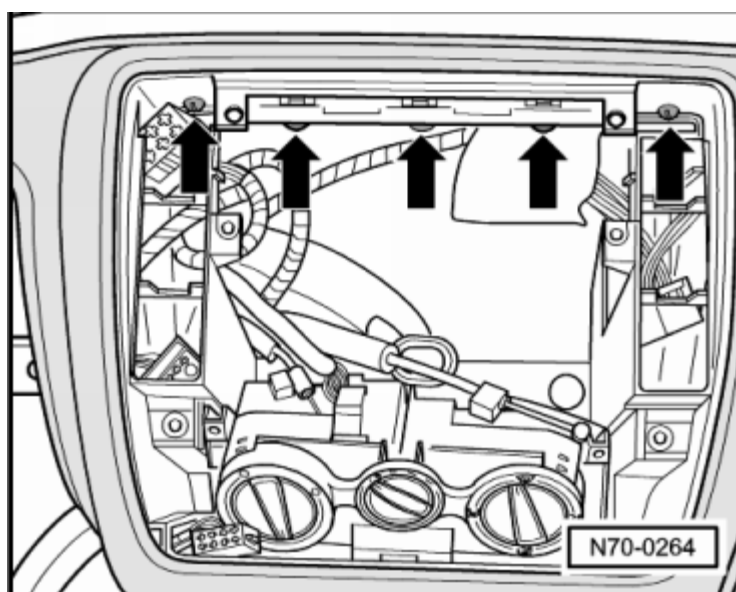

- С помощью отвертки под шлиц -1- раскрыть три фиксатора -стрелки-.




### Инструкция


*Фиксаторы находятся в верхней части зоны перехода между дефлектором и передней панелью.*

- При этом дефлектор -2- необходимо нагрузить постоянным усилием, направленным от передней панели, для предотвращения защелкивания уже разблокированных фиксаторов.
- Извлечь дефлектор -2- из передней панели и отсоединить разъем -3-.


- Выкрутить винт -стрелка-.
- Снять заглушку -1-.

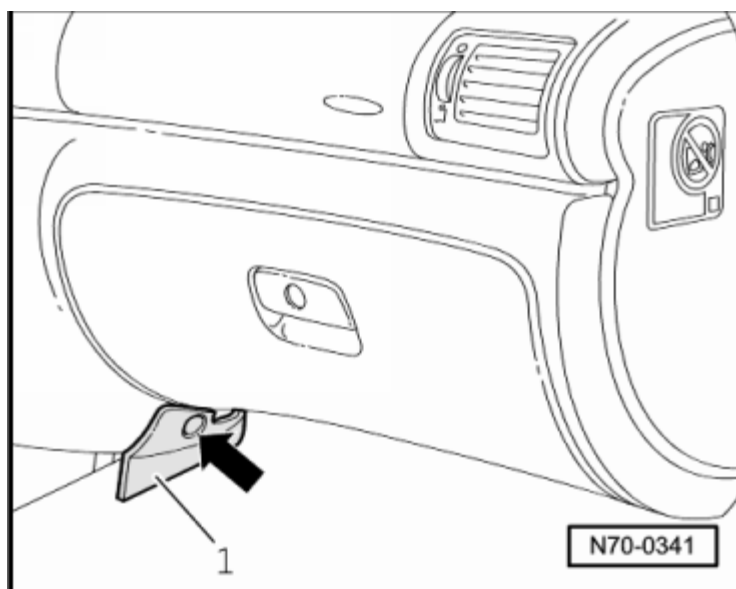

- Поддеть и извлечь накладку -1-.
- Выкрутить винты -2- и -3-.
- Расклипсовать из накладки на порог и снять нижнюю накладку стойки А на стороне переднего пассажира -4-.

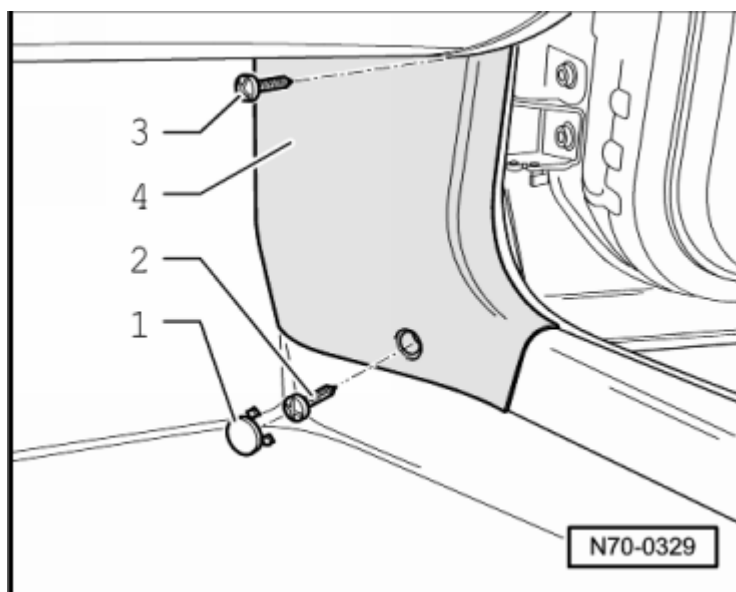

- Выкрутить винты -стрелки-.
- Открыть вещевое отделение со стороны переднего пассажира -1-.

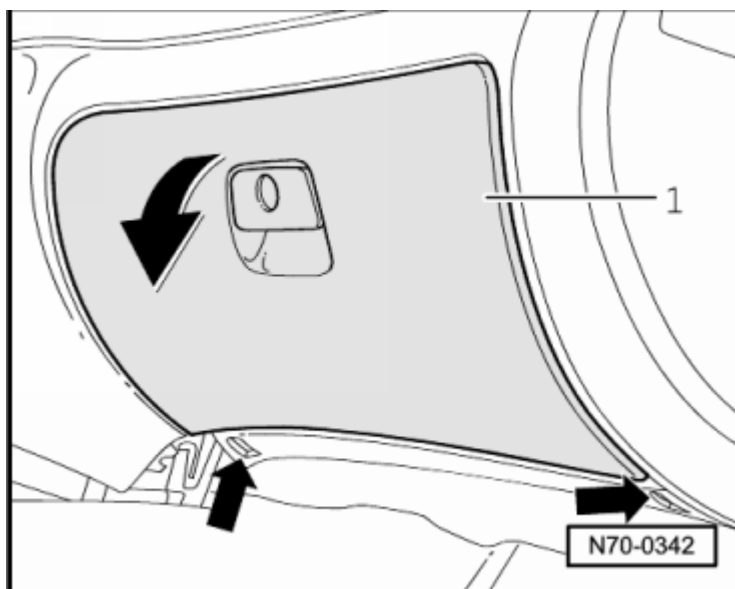

- С помощью отвертки под шлиц осторожно расклипсовать из фиксаторов фонарь вверх.



#### Инструкция

*При снятии фонаря освещения перчаточного ящика следить за тем, чтобы не повредить рычаг выключения лампы.*

- Осторожно извлечь рассеиватель с держателем лампы.
- При необходимости заменить лампу накаливания 12в/3Вт Sofitte.





#### Инструкция

- ♦ При замене фонаря освещения перчаточного ящика обратить внимание на положение при установке. Рычаг выключения лампы должен быть направлен вниз!
- ♦ Для наглядности перчаточный ящик на рисунке снят.


- Вставить рассеиватель с держателем лампы в перчаточный ящик и защелкнуть.

После ремонта фонаря освещения перчаточного ящика необходимо проверить работу выключателя. Лампа не должна гореть при закрытой крышке!

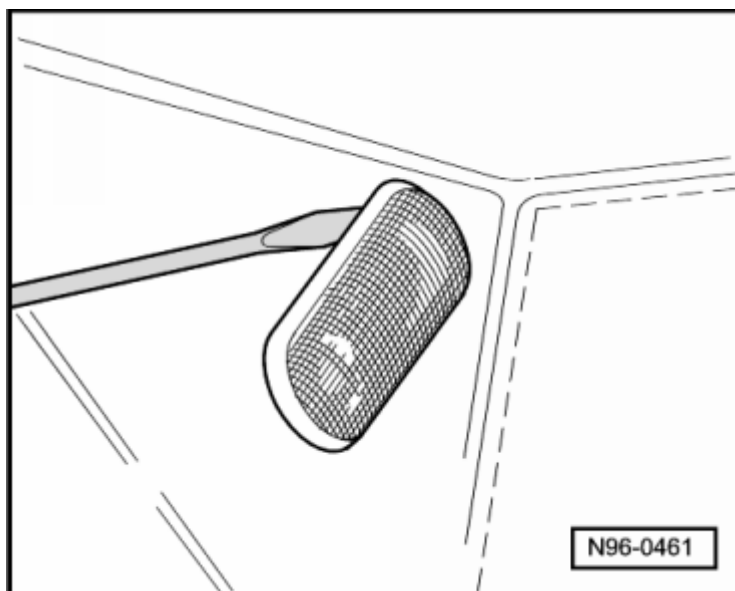


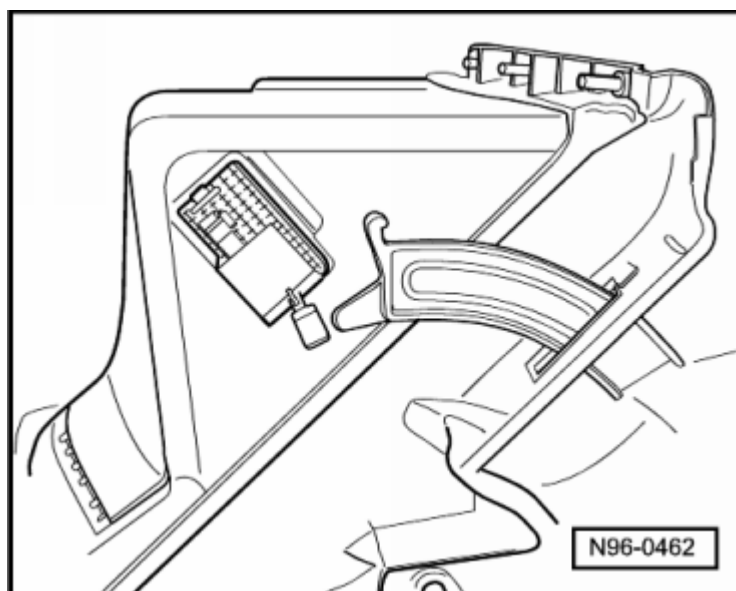

- Выкрутить винты -стрелки-.
- Отсоединить штекерное соединение -2- фонаря -1-.

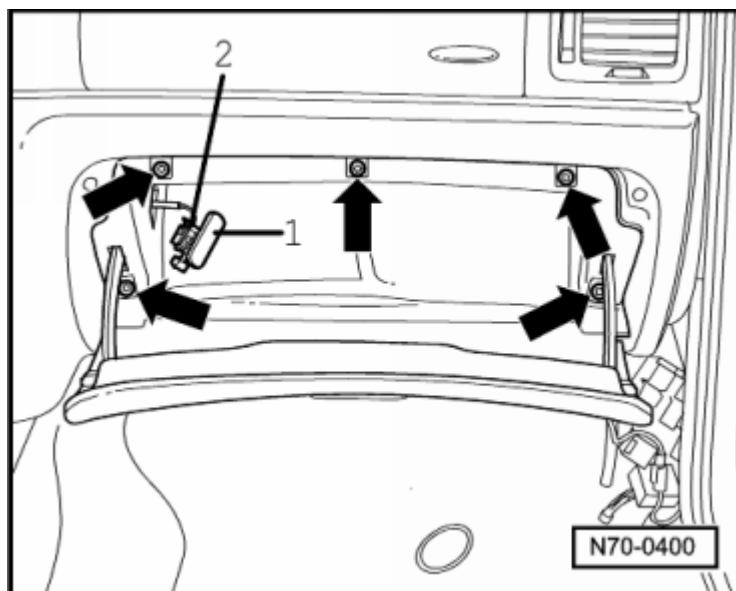


- Извлечь перчаточный ящик -1- из передней панели -стрелки-.

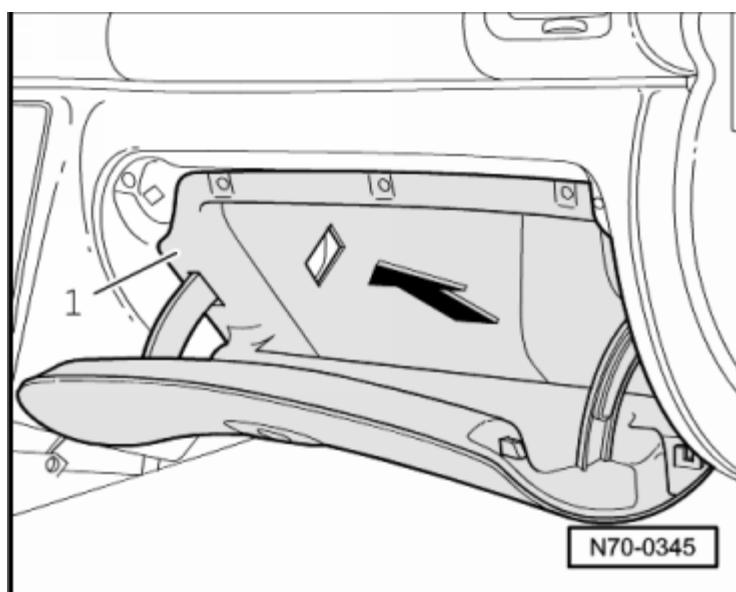

- Поддеть крышку -1-.



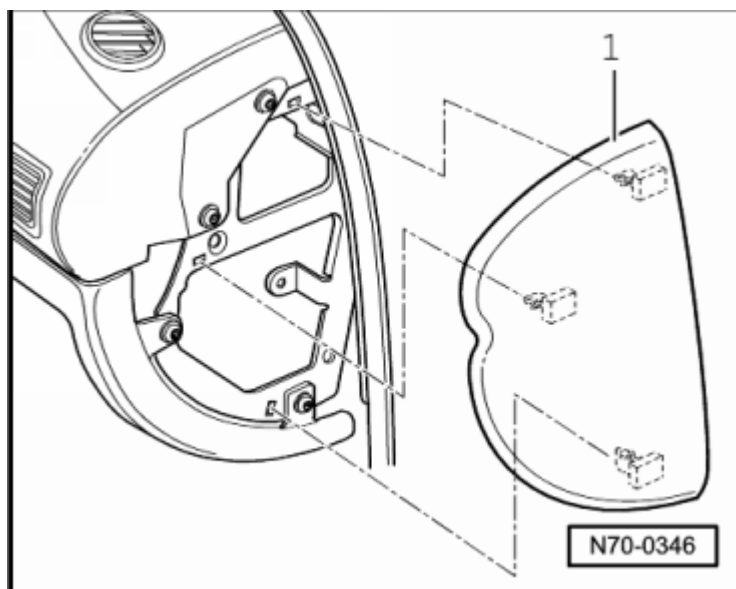

- Выкрутить болты с шестигранной головкой -стрелки-.
- Отсоединить разъем -1-.
- Снять панель приборов.

