


Снятие



Инструкция

- ♦ Перед установкой проверить все уплотнители на отопителе на отсутствие повреждений, поврежденные уплотнители заменить.
- ♦ Все хомуты, которые необходимо удалить для снятия отопителя, после сборки установить на прежние места.

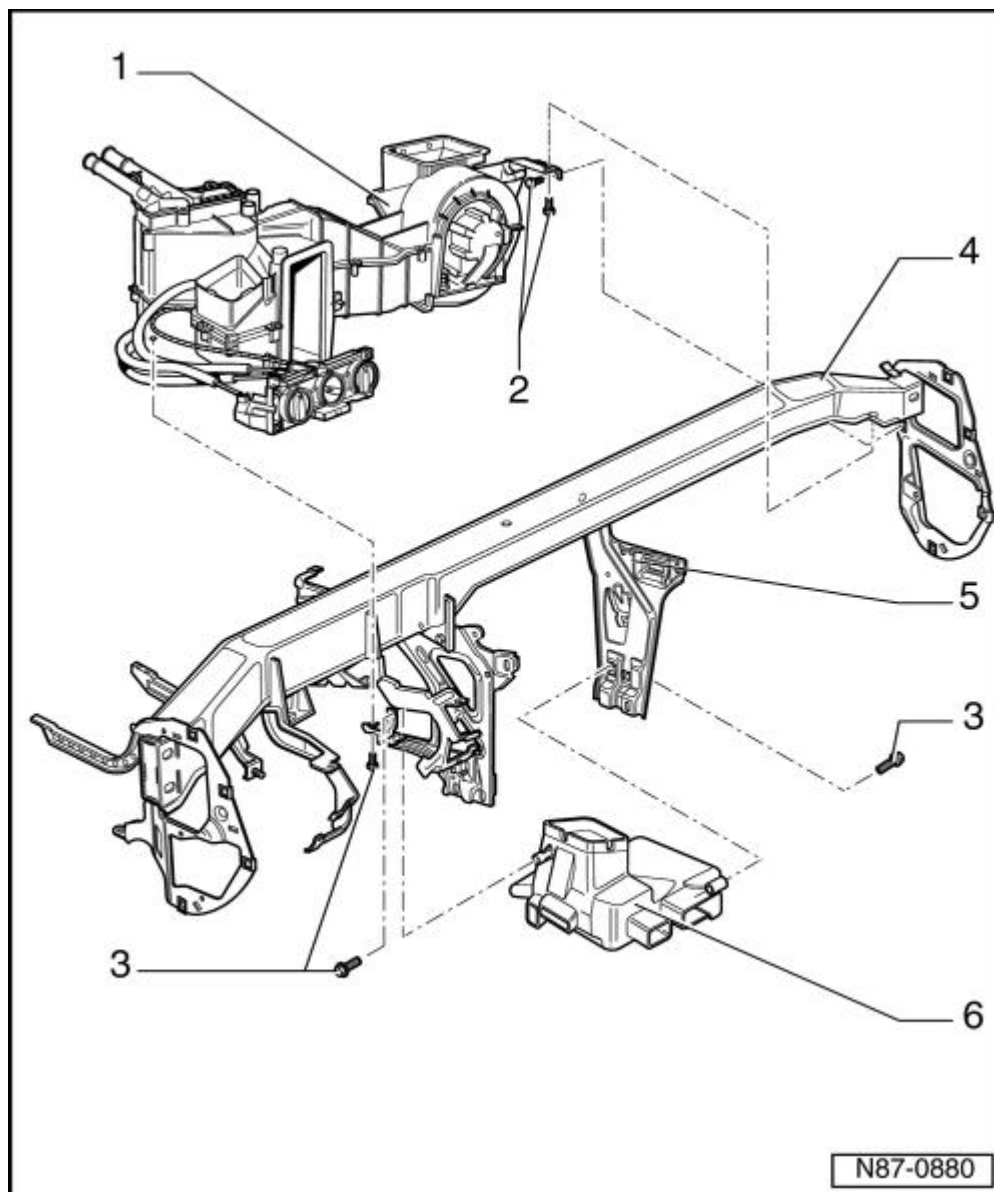

- Отсоединить АКБ → [Группа ремонта27](#)
- Слив охлаждающей жидкости → [Группа ремонта19](#)
- Снятие и установка передней панели → [Группа ремонта70](#)



ВНИМАНИЕ!

Опасность ожога горячим паром.

Система охлаждения находится под давлением, температура охлаждающей жидкости при горячем двигателе может быть выше 100 °С.

Перед выполнением работ дать системе охлаждения остыть и снять избыточное давление.

- Снять шланги ОЖ к теплообменнику со щита моторного отсека со стороны моторного отсека
→ Глава
- Закупорить теплообменник, чтобы не вытекала охлаждающая жидкость.
- Открутить болты -2- 12 Нм и -3- 3,5 Нм
- Снять дефлектор пространства для ног -6-.
- Снять опору -5-.
- Отсоединить все штекерные разъемы на отопителе.
- Извлечь отопитель -1-.