


Схема монтажа рамки радиатора с навесными деталями

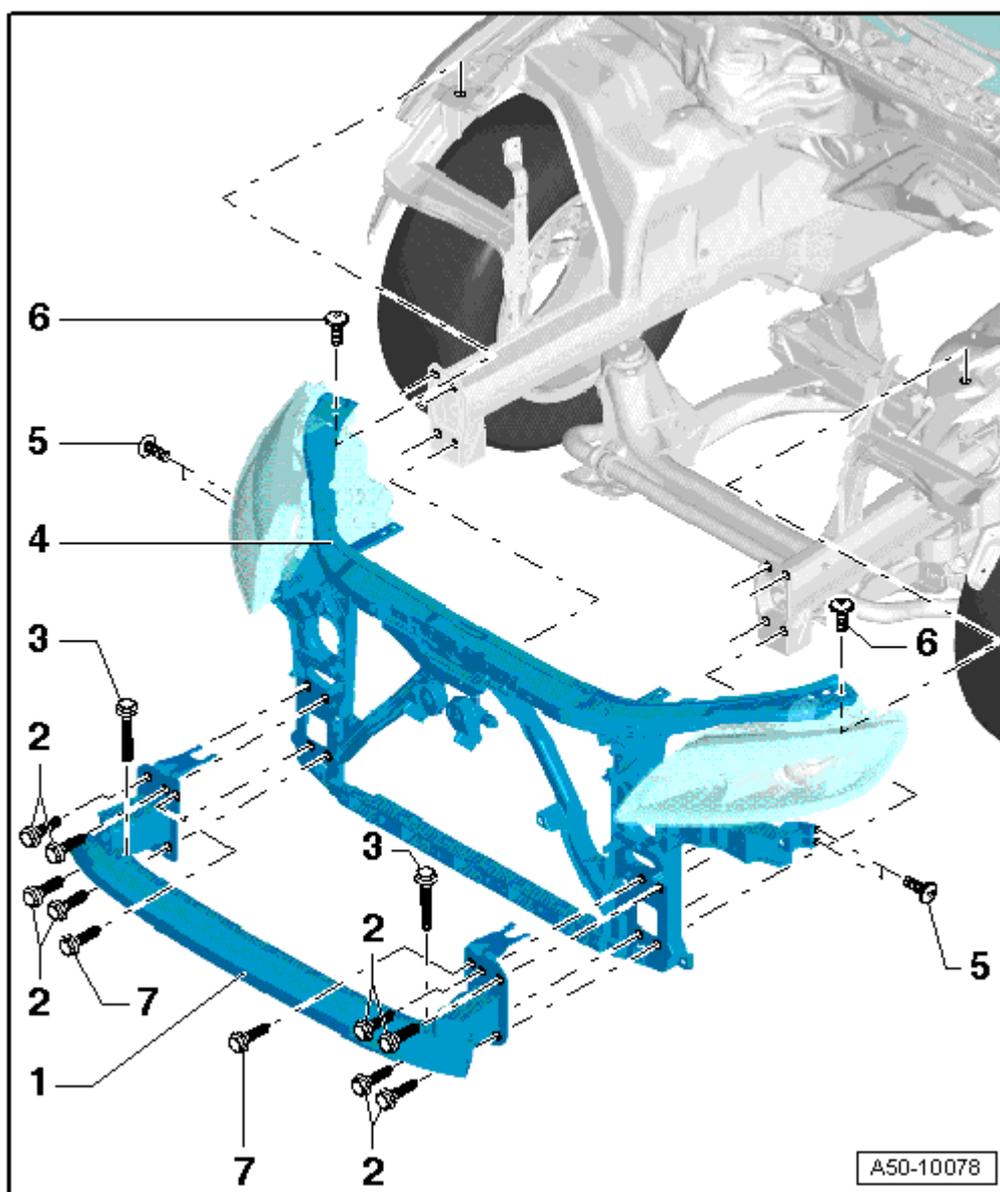

1 - Брус безопасности бампера

q Обшивка бампера снята.

q для снятия поперечной балки открутить болты -3-

q для снятия энергопоглощающего амортизатора открутить болты -2- и болт -7-

2 - Болт

q 60 Нм

3 - Болт

q 22 Нм

4 - Рамка радиатора

q Снятие:

– Отсоединить АКБ.

– Снять бампер впереди → [Глава](#)

– ослабить подкрылки в области точек крепления к бамперу. → [Глава](#)

- открутить болты шумоизоляционного экрана снизу → [Глава](#).
- снять уплотнение с бампера и на участке перехода к крылу → [Глава](#)
- Снять фары. → [Ремонтная группа94](#)
- отсоединить гибкий трос в точке крепления → [Ссылка](#)
- в автомобилях с интеркулером дополнительно отсоединить напорные шланги
- Выкрутить болты-4- и -3- .
- открутить болты -2- из лонжерона



Осторожно!

При установке рамки радиатора провода не должны быть сдавлены или зажаты.

q после монтажа рамки установить фары

5 - Саморез

q 3 Нм

6 - Болт

q 25 Нм