


Установка

Условие

- Поршни не должны находиться в ВМТ.


Порядок выполнения работ

- Совместить метку на зубчатом колесе распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров.
- Положить зубчатый ремень на шестерню коленвала (соблюдать направление хода).
- Установить нижнюю часть крышки зубчатого ремня.

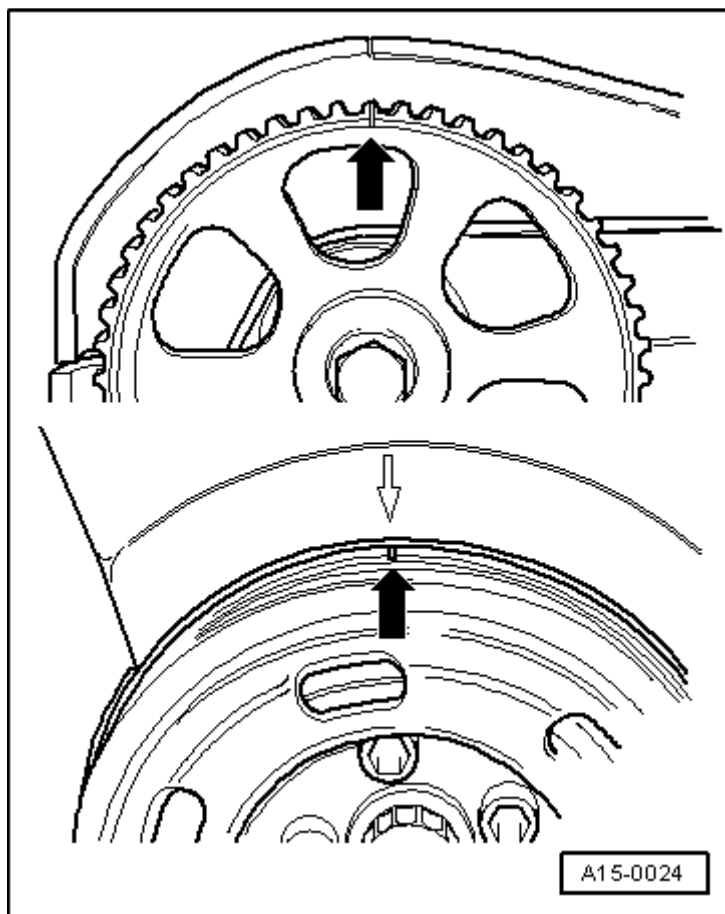

- Установить демпфер крутильных колебаний и ременный шкив, прикрутив их новыми болтами.

Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на $\frac{1}{4}$ обор. (90°)

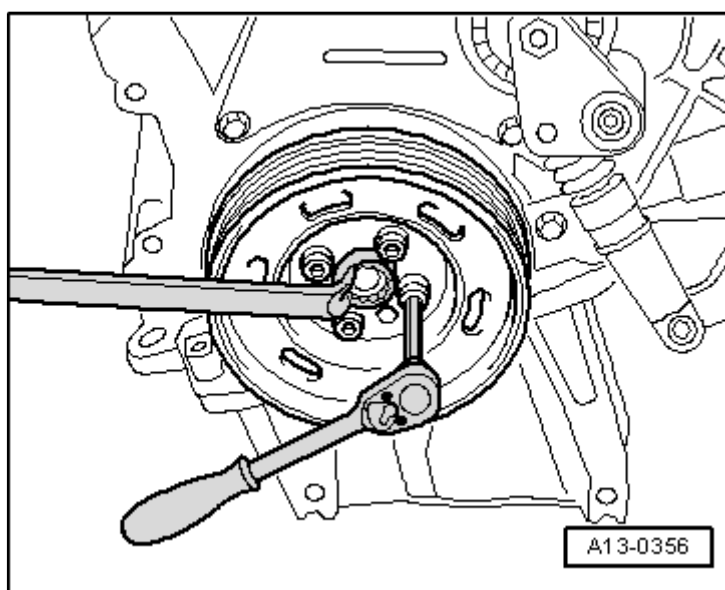

- Привести коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.
- Проложить зубчатый ремень в последовательности: шкив водяного

насоса, натяжной ролик, шестерня
распредвала.

- Натянуть зубчатый ремень → Глава.

